

INFO: DOPPELSEITIGES KLEBEBAND


- Spezielles Klebeband für SBR-Gummirücken
- Maße: 7,62 cm x 32 m (ca. 10m für eine Matte bei Neuinstallation)

ANLEITUNG: VERKLEBEN DER SCHMUTZMATTE 'LIFT-TRUCK'

- Platzieren Sie die Schmutzfangmatte mit dem Mattenrücken nach oben auf dem Boden
- Kleben Sie alle 4 Kantenseiten des Mattenrückens sorgfältig ab.




- Verbinden Sie nun die Ecken des Mattenrückens mit einer X-Form.

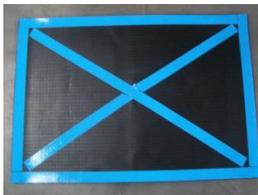

- Platzieren Sie die Matte nun dort, wo sie verlegt werden soll; klappen Sie eine Hälfte der Matte sorgfältig nach oben.



- Lösen und entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebandes auf der oberen Seite. Klappen Sie diese Seite nun um und wiederholen den Prozess auf der anderen.

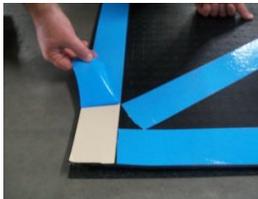

- Um eine sichere Verbindung von Untergrund und Mattenrücke zu gewährleisten laufen Sie an den Kanten der Matte entlang um den nötigen Druck aufzubringen.



Zu beziehen bei:
<https://matten.center>
info@matten.center
Tel. 0 63 59/96 11 905 Fax 0 63 59/96 11 907